


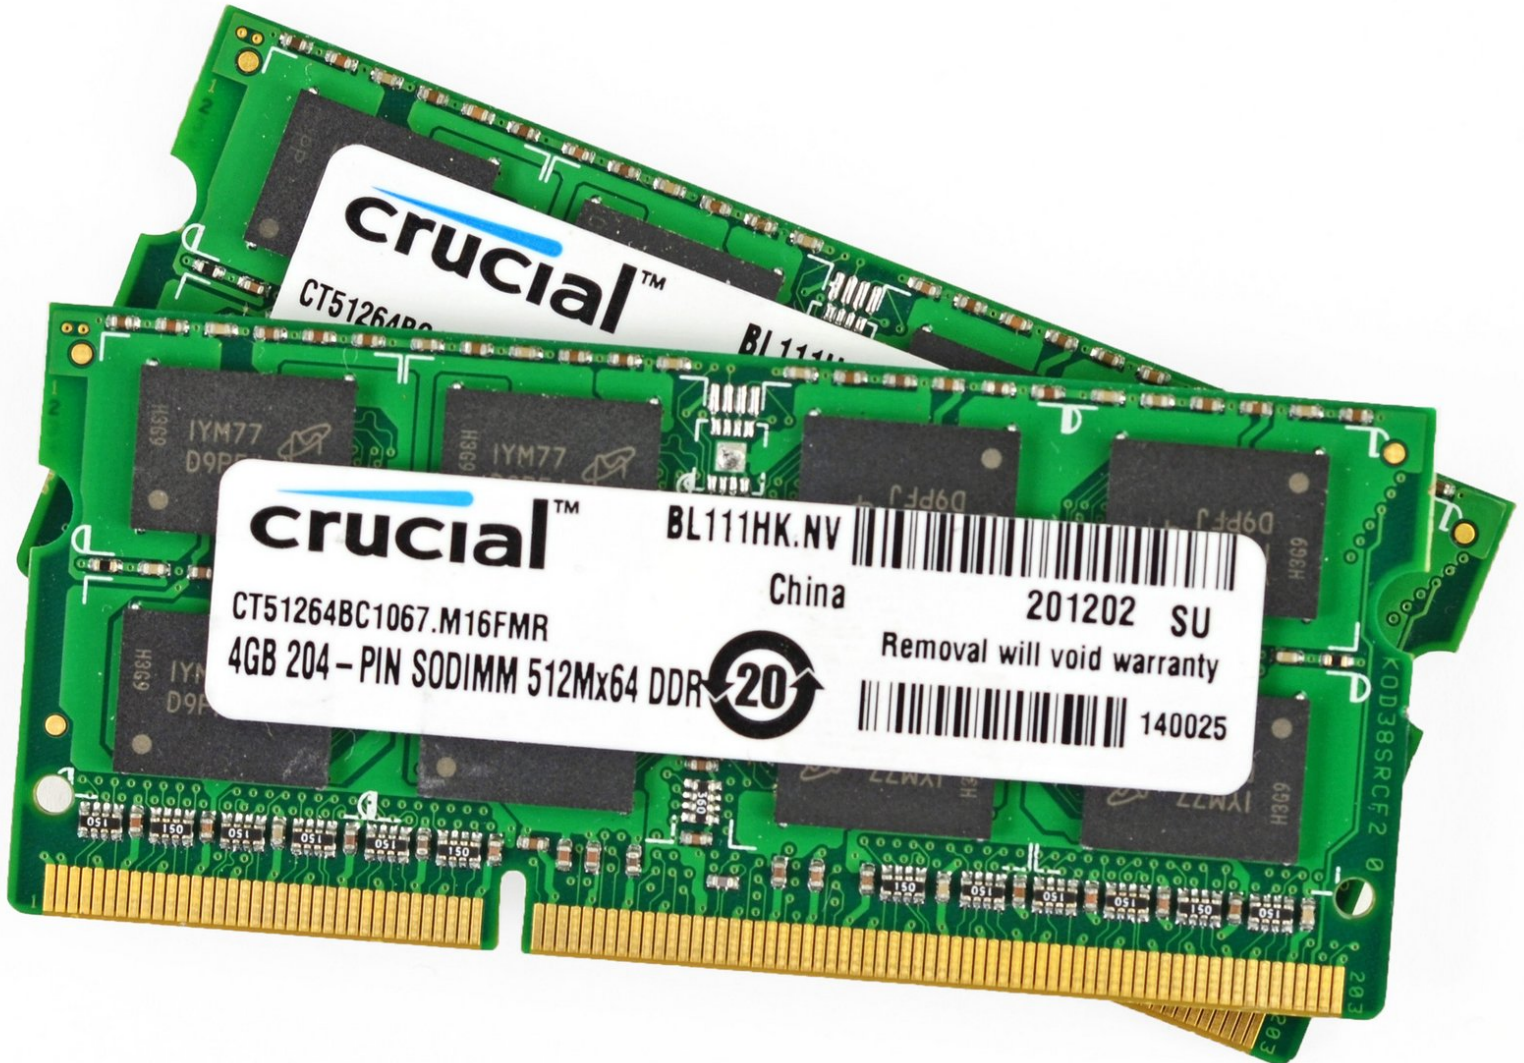

Installazione della memoria RAM nel Mac mini metà 2011

Aggiornamento della memoria RAM per prestazioni complessive migliori.

Scritto Da: Dozuki System



INTRODUZIONE

La rimozione della memoria RAM è un'operazione semplice che non richiede attrezzi.



COMPONENTI:

- [Kit di aggiornamento della memoria RAM](#) (1)
-

Passo 1 — coperchio inferiore



- Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.

Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.

Passo 3 — installazione della memoria RAM



- Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al chip stesso.
- ⓘ Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
- Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
- 🔁 Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-18 10:59:24 AM.