



Changer le débitmètre de masse d'air sur Seat Ibiza IV

Rédigé par: alexis ben





OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (2)



PIÈCES:


- Débitmètre de masse d'air (1)

Étape 1 — Localisation du débitmètre

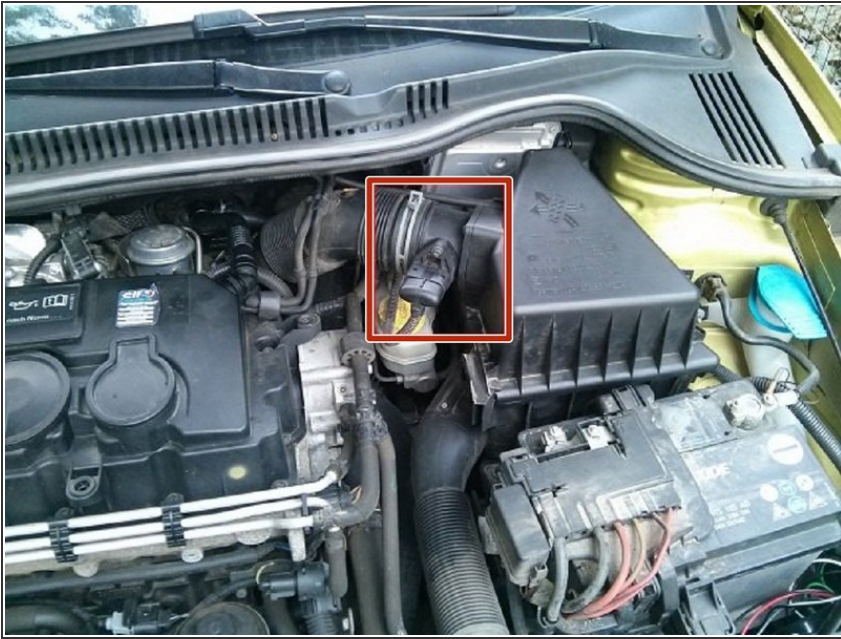

- Ouvrir le capot et localiser le débitmètre , il se situe à coté de la boite à air , en haut à droite dans le compartiment moteur.

Étape 2 — Dépose du débitmètre

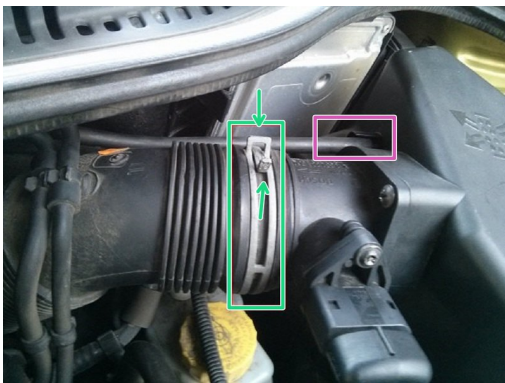

- On enlève la durite de la boite à air . Il faut comprimé le collier (se fier au fleches) à l'aide d'une pince multiprise et tout en le comprimant on déboîte la durite
- Enlever les vis de fixation de la boite à air
- Retirer le petit tuyau à l'aide d'un tournevis plat

Étape 3 — Dépose du débitmètre (suite)



- Débrancher la connectique du débitmètre en appuyant sur le petit ergot en bas de la fiche puis tirer vers le bas. S'aider d'un petit tournevis plat si ça ne vient pas.
- Ensuite enlever les 2 vis cruciforme qui maintiennent le débitmètre sur le couvercle de boîte à air .

Étape 4 — Dépose du débitmètre (suite)



- Une fois les 2 vis enlever tirez pour dégager le débitmètre du couvercle de la boîte à air
- ⓘ Vérifier que la pièce neuve corresponde avec la votre puis remonter dans le sens inverse