




Changer le Filtre à air sur Audi A2

Rédigé par: Laurent Grandin

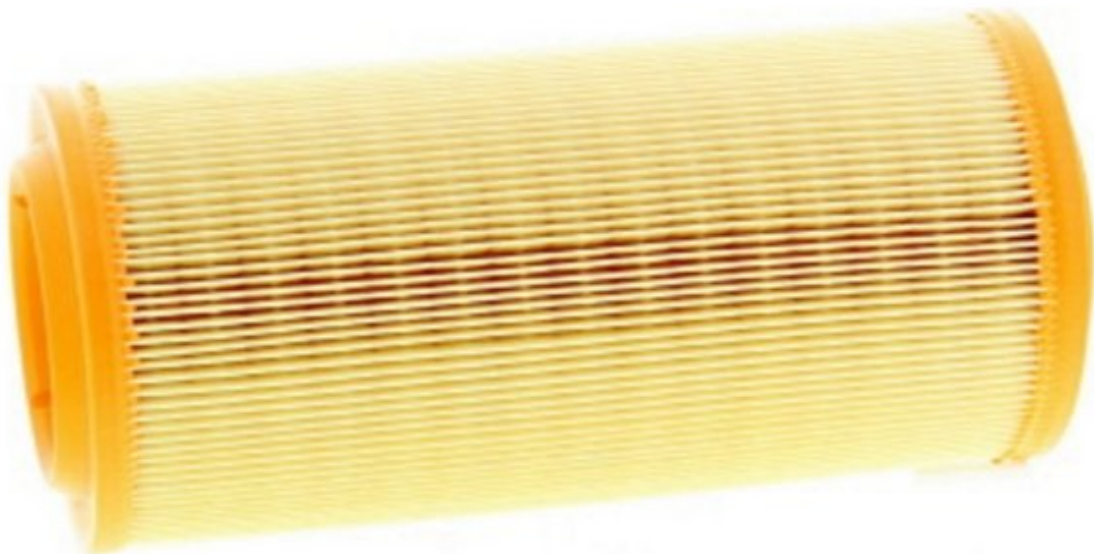



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme \(1\)](#)



PIÈCES:

- [Filtre à air \(1\)](#)

Étape 1 — Repérer le boîtier du filtre à air



- Le filtre à air est situé sur le côté droit du véhicule. On y accède par dessous.

Étape 2 — Retirer le couvercle



- Avec un tournevis cruciforme retirer les deux vis.
- Retirer le couvercle en tirant dessus.

Étape 3 — Retirer le filtre à air



- Le filtre est maintenue par 4 ergots il suffit de tirer dessus pour l'enlever.

Étape 4 — Remontage



- Comparer les dimensions entre l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) Le remontage s'effectue en sens inverse.