



Changement du filtre habitacle sur Seat Altea

Rédigé par: Quentin Holst



INTRODUCTION

Changement du filtre habitacle sur ALTEA XL de 2012. Moteur 2.0L TDI Changement du filtre habitacle sur un Seat ALTEA XL de 2012. Le filtre doit être changé tous les 30 000 km environ. C'est une opération très simple et il n'y a pas besoin d'outil. Le plus difficile c'est l'accès et la visibilité.



PIÈCES:

- [Filtre d'habitacle](#) (1)

Étape 1 — Repérage des éléments



- Le filtre habitacle se trouve sous la boîte à gants
- Coté conducteur
- Vis de maintien du cache
- Passage du roue de coté passager

Étape 2 — Démontage du cache





- Dévisser la vis de maintien du cache

Étape 3 — Démontage du filtre



- Sous le cache vous pouvez apercevoir la pièce plastique qui maintient la filtre en place
- Trou taraudé pour la vis de l'étape précédente (aide pour le repérage)
- Pour démonter le support du filtre, il suffit de le faire glisser vers le coter conducteur
- Lorsque vous allez tirer sur la pièce plastique, vous allez en même temps sortir le filtre

Étape 4 — Démontage du filtre

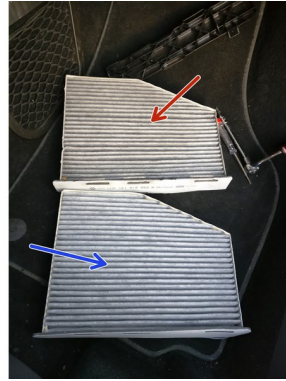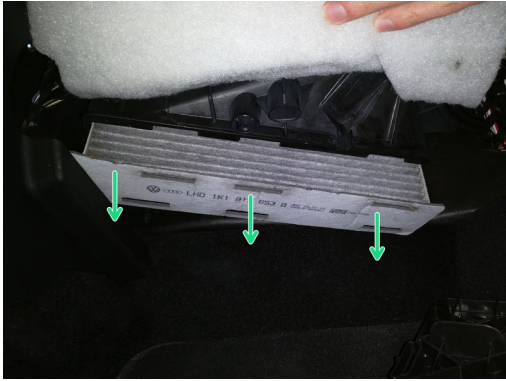

- Sortir le filtre en tirant dessus

⚠ Comparer les filtres avant le remontage

- Ancien filtre

- Nouveau filtre

- Remontage dans le sens inverse du démontage

ⓘ Attention au sens du filtre (chanfrein du filtre vers le haut et coté passager)

Opération simple à faire soi-même et sans outil.