



Changement du filtre à gazole sur Seat Altea

Changement du filtre à gazole sur une Seat ALTEA

Rédigé par: Quentin Holst



INTRODUCTION

Le changement du filtre à gazole est à faire tous les 30 000 km environ. Cette opération est nécessaire au bon fonctionnement du moteur.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Tournevis Torx (1)



PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à gazole



- Ouvrir le capot moteur
- Le filtre se trouve coté passager sous le vase d'expansion

Étape 2 — Démontage du filtre

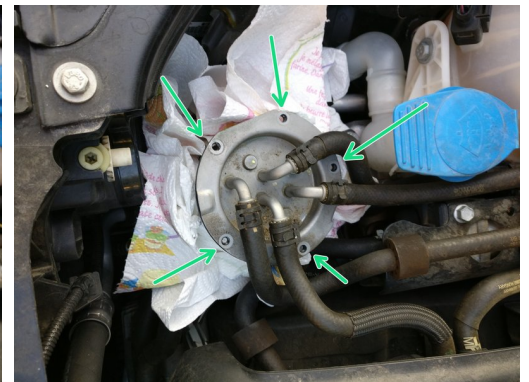

⚠ Le gazole est très gras et polluant, donc utiliser des gants et faite l'opération le plus proprement pour ne pas polluer les sols.

- Mettre du papier absorbant tout autour du filtre
- Le filtre est maintenue par 5 vis torx
- Dévisser les 5 vis

Étape 3 — Démontage du filtre





- Sur le couvercle se trouve un logement pour passer un tournevis et faire levier
- Avec un tournevis plat, fait levier pour soulever le couvercle

Étape 4 — Démontage du filtre



- Le filtre se trouve sous le couvercle
- Sortir le filtre au 3/4 pour que le gazole s'écoule (comme sur la photo)

Étape 5 — Remplacement du filtre

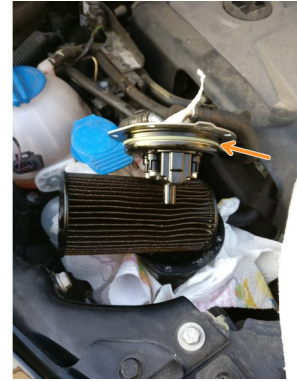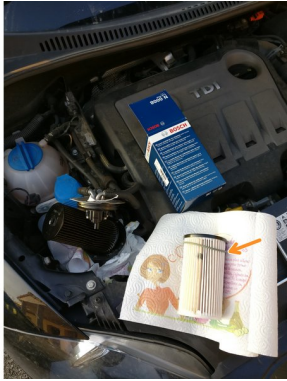

- Comparer les filtres
- Changer le joint du couvercle
- Remplacer le filtre
- Remontage dans le sens inverse
- Il n'y a pas de poire de réamorçage, vous pouvez redémarrer le véhicule
- Vérifié que le couvercle ne fuit pas.

Opération facile à faire soi-même, mais salissante.