



Changement ampoule répétiteur de clignotant sur Volkswagen Golf IV

Changer une ampoule de répétiteur latéral de clignotant sur golf 4. Cette opération peut également permettre le changement de l'optique de feu.

Rédigé par: Julien GAUDEMER



INTRODUCTION

Changement d'une ampoule 5W de répétiteur latéral de clignotant sur golf 4. Vous pouvez également changer l'optique de feu si celui-ci est détérioré.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Repérage de l'ampoule défectueuse



- Repérer l'ampoule défectueuse



Étape 2 — Retirer le feu clignotant



- Faire levier à l'aide d'un tournevis fin, sur le côté droit du feu clignotant

⚠ Ne pas forcer au risque d'abîmer la peinture de la carrosserie

Étape 3 — Désassemblage du feu et du support ampoule

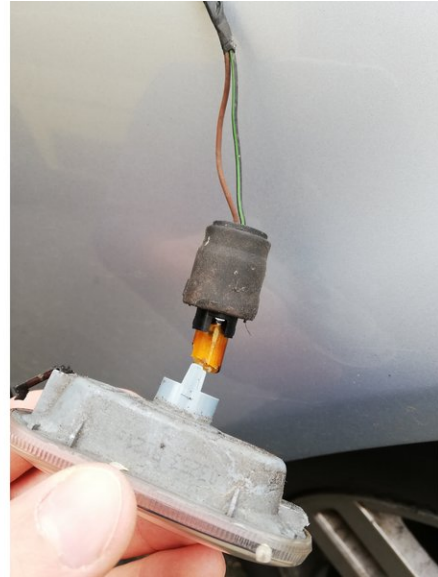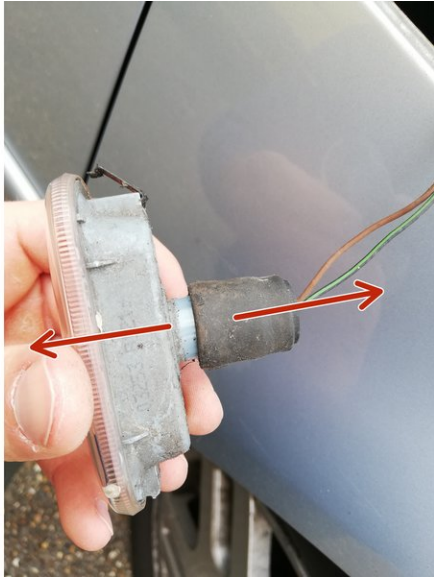

- Désassembler le support de l'ampoule en tirant d'un coté le feu et de l'autre le support d'ampoule.
- ⓘ Ne pas tirer sur les fils, au risque casser la connection

Étape 4 — Retirer l'ampoule



- Pour détacher l'ampoule, il suffit de tirer dessus.

Étape 5 — Comparaison entre l'ancienne et la nouvelle ampoule



- Comparer l'ancienne et la nouvelle ampoule, dimension, forme, puissance...

ⓘ il s'agit d'une ampoule 5W 12V

Étape 6 — Insertion de la nouvelle ampoule



- Mettre la nouvelle ampoule dans son logement en l'insérant délicatement

Étape 7 — Remontage du support et du feu



- Remonter le support sur le feu, sur le même principe qu'au démontage.
- Remonter le feu dans le logement prévu sur la carrosserie. commencer par le coté gauche, puis le coté droit

Étape 8 — Vérification du fonctionnement



- Vérification du fonctionnement, en actionnant les clignotants

Opération très simple à réaliser.