


# FabLab-Würzburg

## 03 Stifthalter

Written By: Jochen Krapf

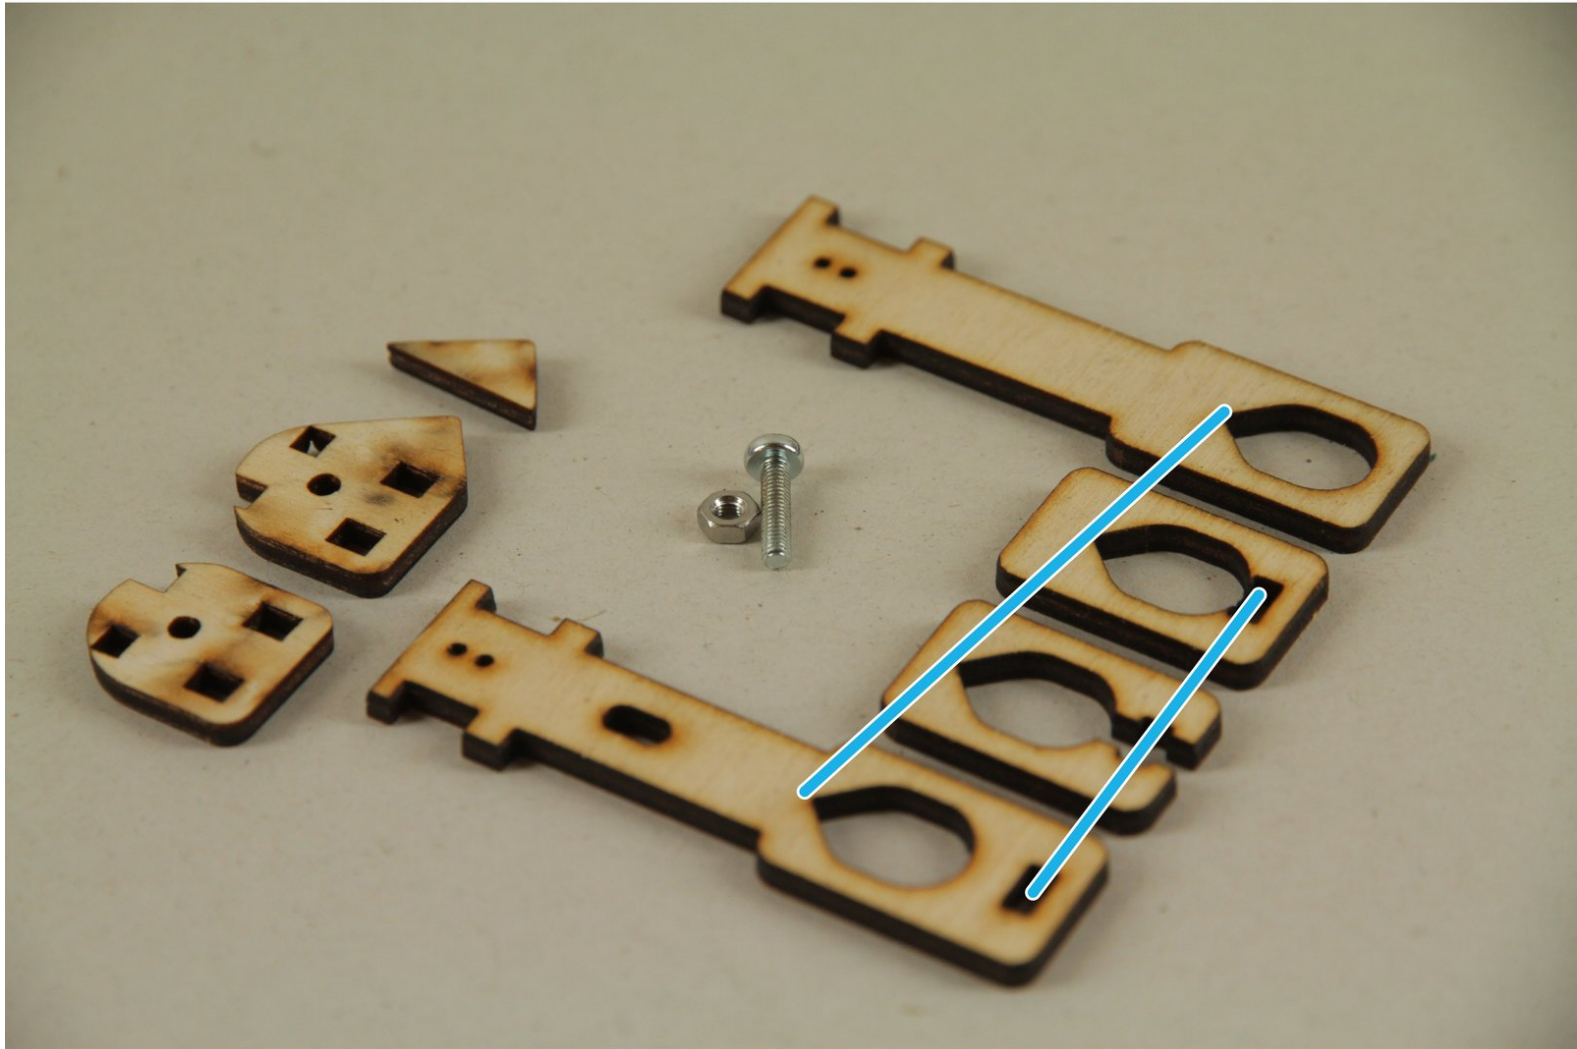


**TOOLS:**

- Holzleim (1)

**PARTS:**



- Schraube M3x12 (1)
- Mutter M3 (1)

## Step 1 — 03 Stifthalter

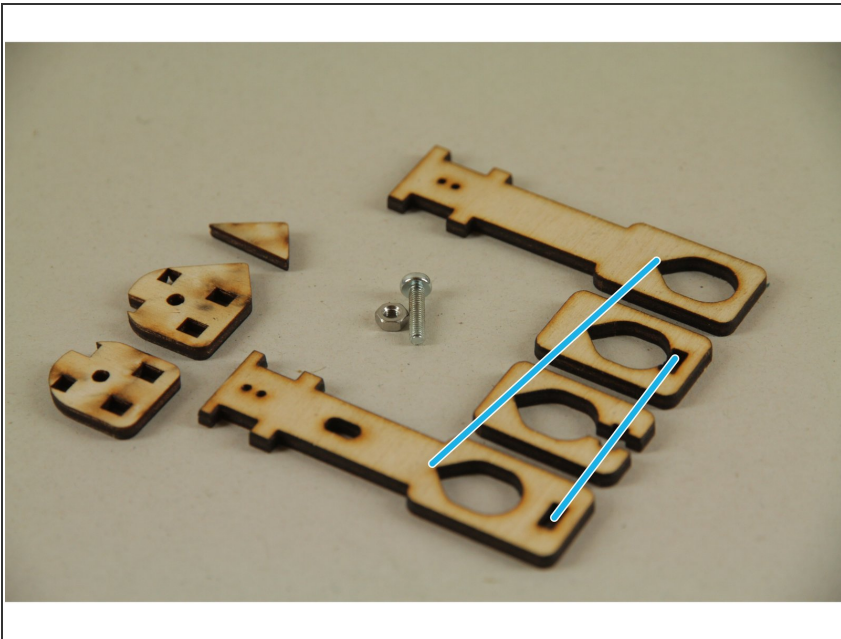

- Teile bereitlegen

## Step 2

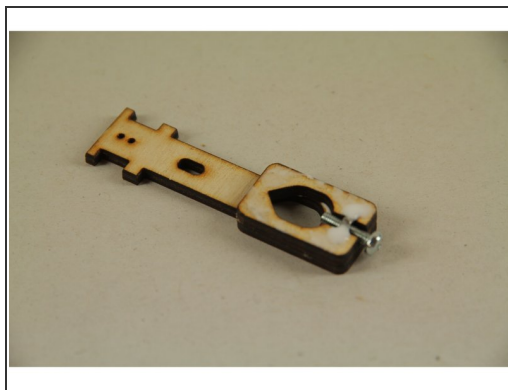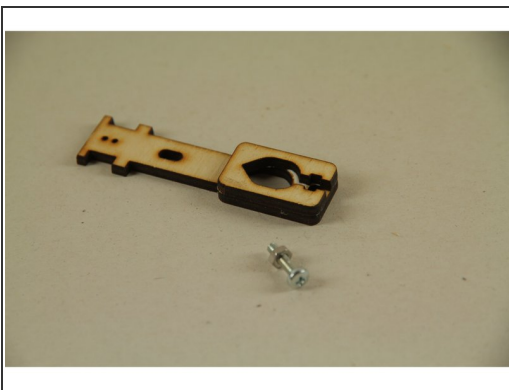

- Platten verkleben
- Schraube mit Mutter einlegen
- Mutter verkleben. Möglichst die Schraube nicht verkleben
- Reihenfolge beachten!

### Step 3



- Seitenteile aufkleben
- Reihenfolge und Richtung beachten!
- Dreieck aufkleben

### Step 4



- Platten parallel ausrichten und trocknen lassen

