

Tutoriels Crucial

Installation du cadre avant sur les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211

Rédigé par: Dozuki System




INTRODUCTION

Retirez le cadre avant pour accéder aux pièces internes de votre iMac.

OUTILS:

- [Ventouses robustes](#) (1)
 - [Tournevis Phillips n°1](#) (1)
 - [Tournevis Torx T8](#) (1)
-


Étape 1 — Cadre avant

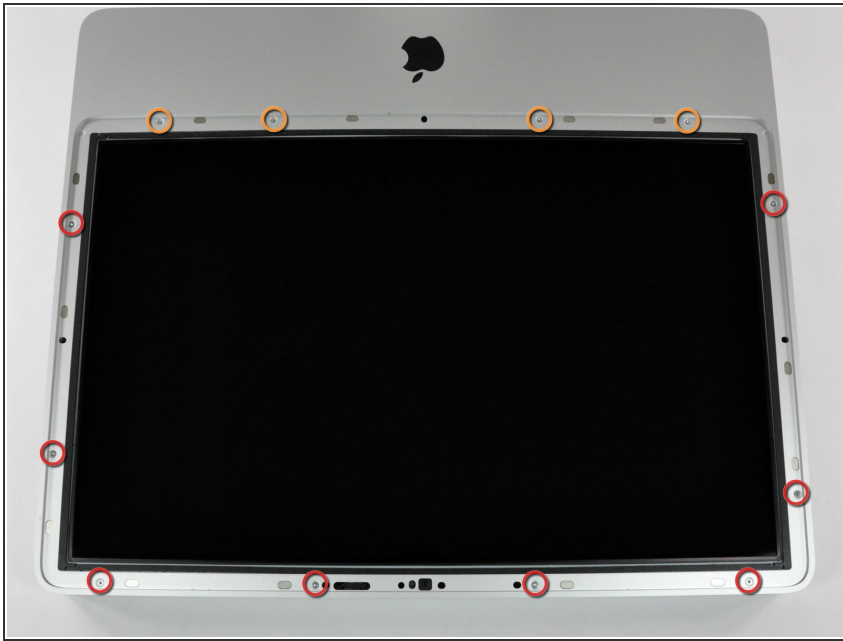


- Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
- Huit vis Torx T8 13 mm.
- Quatre vis Torx T8 25 mm.

Étape 2



 Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.

- Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière. Vous pouvez, pour faciliter l'opération, appuyer très délicatement sur les angles de l'écran.
 - Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
-  Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boîtier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.

Étape 3



- Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
- ★ Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.