


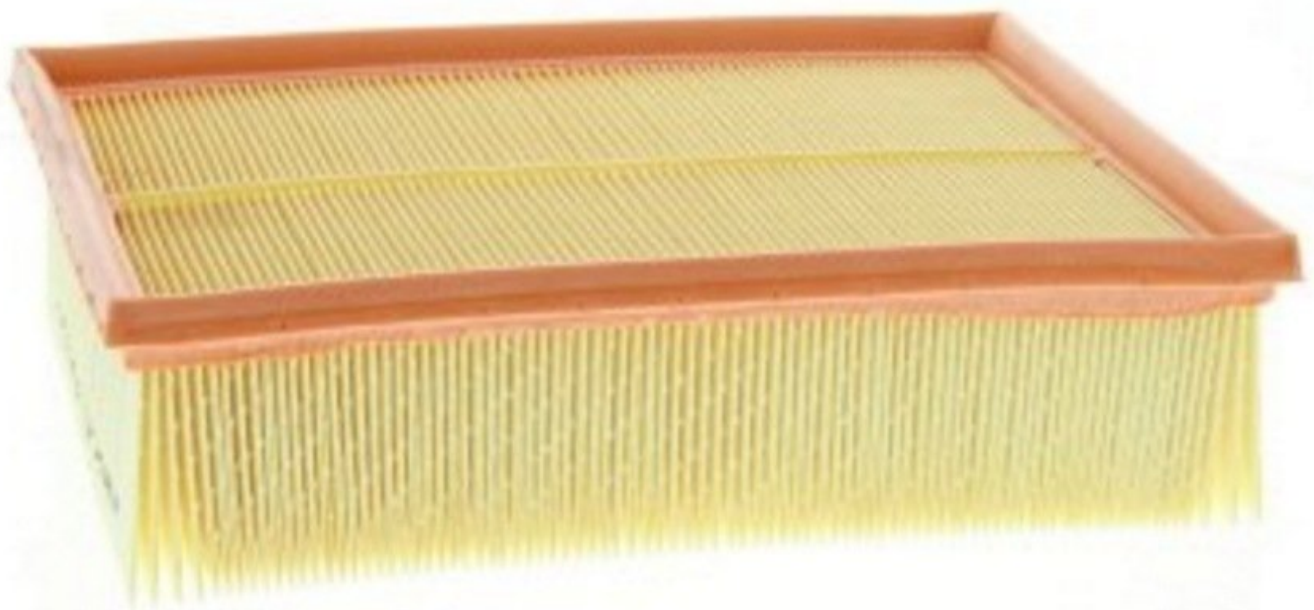

Changer le filtre à air sur Volkswagen Golf VII

Vous souhaitez changer votre filtre à air sur votre Volkswagen Golf VII ? Ce tutoriel vous servira à le faire pas à pas.

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Blue Motion 16V 105 cv



OUTILS:

- [Tournevis Torx](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Vérification du véhicule




- Ce tutoriel vous servira à **changer votre filtre à air sur une Volkswagen Golf VII**.
- Pour avoir accès au filtre à air **vous devrez ouvrir votre capot**, ouvrez votre porte côté conducteur puis **tirer sur la manette** en dessous du réglage des phares.
- Ensuite **rendez-vous devant votre véhicule**, **abaissez vous pour voir le levier d'ouverture du capot** puis soulevez le.
- Votre filtre à air **se trouve dans le cache au dessus du remplissage du lave glace et en dessous de votre batterie**.

Étape 2 — Dévisser le cache du filtre à air

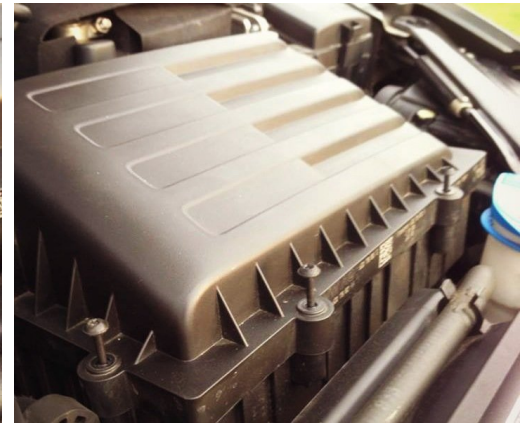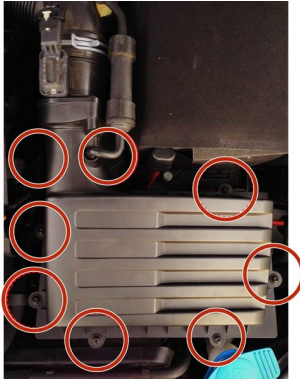


- Pour **enlever le cache du filtre à air** de votre Volkswagen Golf VII, **utilisez un Tournevis TORX avec embout de 25.**
- **Dévissez les 8 vis** qui se trouve autour de celui ci, *les vis restent sur le cache c'est normal si elles ne s'enlèvent pas entièrement.*

Étape 3 — Dépose du cache filtre à air

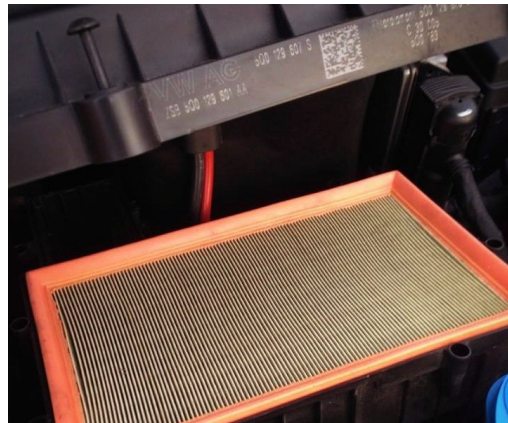


- Une fois que les vis sont toutes dévisser, vous devrez pouvoir **lever le cache sans trop forcer** pour avoir accès au filtre à air.
- ***i* Ne cherchez pas à l'enlever entièrement,** soulevez le **seulement** vous aurez largement assez de place pour avoir accès au filtre à air.
- *Pour enlever le filtre à air, soulevez le délicatement, il viendra vers vous sans forcer.*

Étape 4 — Remettre le cache du filtre à air

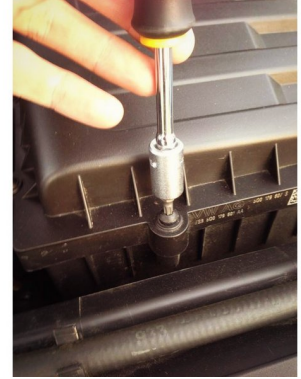

- Une fois le filtre à air changé, vous devrez bien **remettre le cache du filtre à air**.
- **Positionnez le dans les trous de vis** puis appuyez dessus pour le clipser, ensuite **vous devrez revisser les 8 vis autour du cache filtre à air** grâce au Tournevis TORX avec embout de 25.

Étape 5 — Finalisation de changement de filtre à air

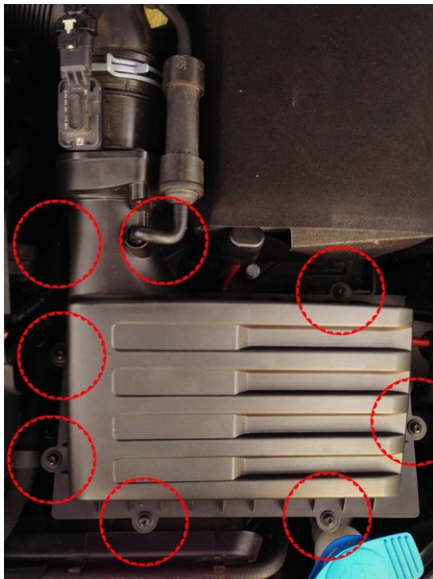

- ① Une fois toutes les vis mises en place, vous devrez bien vérifier qu'elles soient toutes bien serrées.