



Changer une ampoule de feu de croisement sur Audi A3 II

Rédigé par: Guillaume Leroux




 **OUTILS:**

- Une paire de Gants (1)

 **PIÈCES:**



- Ampoule de phare avant (1)
H7
-

Étape 1 — Retirer le cache en plastique.

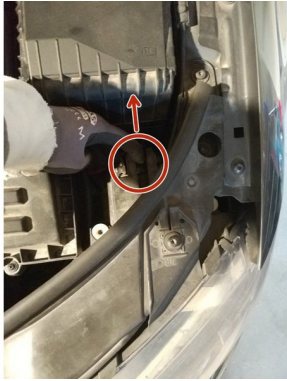




- Appuyer sur l'attache (cassée sur la photo mais représenter en noir) et basculer le cache en arrière. Afin de le sortir de son emplacement tirer le cache vers le haut (en position basculé).
- Cache sorti, on peu voir les attaches du bas.

Étape 2 — Débrancher l'ampoule et la changer

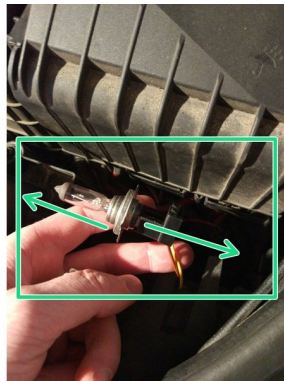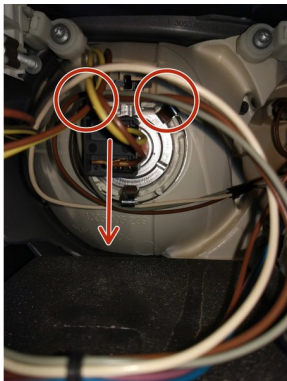

- Pour débrancher l'ampoule, faire levier vers le bas afin de désolidariser les attaches du haut. Ensuite sortir l'ampoule.
- Tenir le socle de l'ampoule métallique et le séparer du connecteur en plastique en tirant de chaque côté.
- Remplacer l'ampoule et la brancher dans le connecteur (pas de sens).

Étape 3 — Remonter l'ampoule et le cache

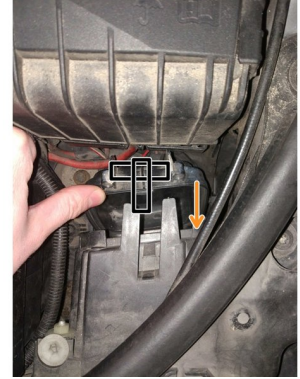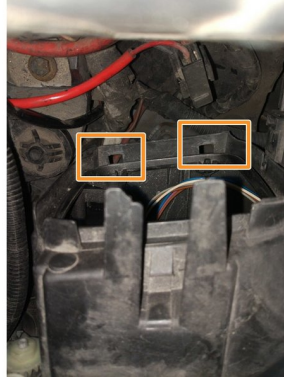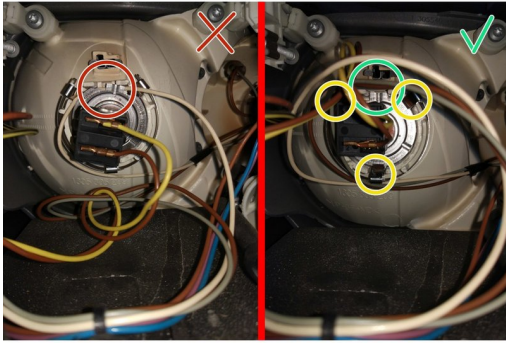

- Replacer l'ampoule dans son socle en commençant par le bas de l'ampoule. Forcer un peu, vous devez entendre un petit clic lorsque les 3 attaches sont fixées (jaune) et si l'attache métallique du haut (vert) est parfaitement alignée. L'ampoule ne doit pas bouger de son emplacement.
- ⓘ Afin de faciliter l'insertion de l'ampoule dans son emplacement regarder l'ampoule depuis l'extérieur du feu.
- ⚠ Attention au fils qui peuvent bloquer l'insertion de l'ampoule dans son logement (rouge).
- Mettre le cache plastique du feu dans son emplacement et refermer le.
- Tester les feux