



Changer les ampoules plafonnier avant et arrière - Peugeot 307

Vous souhaitez un tutoriel pour changer vos ampoules de plafonnier avant ou arrière facilement et rapidement. Ce tutoriel vous aidera à le faire sans soucis.

Rédigé par: Laura RICHE



INTRODUCTION

Vous souhaitez un tutoriel pour changer vos ampoules de plafonnier avant ou arrière facilement et rapidement ? Ce tutoriel vous aidera à le faire sans soucis.



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Déclipser le cache du plafonnier avant (1)

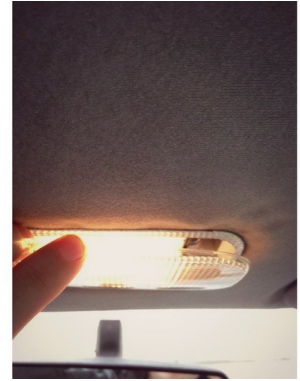

- Pour **déclipser le cache transparent** du plafonnier avant, asseyez vous à **place côté conducteur** pour être le plus proche du plafonnier.
 - **Attrapez le côté gauche** du plafonnier tout en tirant vers vous, **aidez vous de votre deuxième mains pour faire levier** et déclipser le cache transparent.
- ⓘ *Si vos doigts ne passent pas, utilisez [un petit tournevis plat](#) pour faire levier et vous aider à le déclipser."*

Étape 2 — Déclipser le cache du plafonnier avant (2)





- Vous avez maintenant la **vitre en plastique transparente** *dans la main*.
- Nous pouvons maintenant distingué **3 ampoules** pour l'éclairage du **plafonnier avant**.

Étape 3 — Changement des ampoules avant




- Pour enlever une ampoule, **attrapez la avec vos doigts** puis tirer en faisant un **effet de droite à gauche** pour la déclipser.

 *Le plafonnier avant dispose de 3 ampoules appelé W5W ou T10.*

 **Pensez à bien éteindre l'éclairage** de votre plafonnier avant toute manipulation d'ampoule pour éviter tout dysfonctionnement.

- Vous pouvez maintenant **replacé l'ampoule dans le même sens** que vous l'avez enlever puis vérifier son fonctionnement en allumant le plafonnier grace au bouton.

 *Si une ampoule ne s'allume pas c'est qu'il faut la retirer en la mettant dans le sens inverse pour inverser les bornes négative et positive.*

Étape 4 — Remettre le cache du plafonnier avant




- Une fois **les ampoules installé** et la vérification du fonctionne des ampoules faites.
- **Remettez le cache en plastique transparent en face du plafonnier** en **respectant son sens**, puis **appuyez fortement de chaque côté pour le clipser**.
- *Les ampoules de votre plafonnier sont maintenant fonctionnelle.*

Étape 5 — Déclipser le cache du plafonnier arrière (1)




- Pour **changer les ampoules du plafonnier arrière**, placez vous sur la place du milieu à l'arrière de la voiture pour plus de simplicité.
- **Attrapez le côté gauche** du plafonnier tout en tirant vers vous, **aidez vous de votre deuxième mains pour faire levier** et déclipser le cache transparent.
- ① *Si vos doigts ne passent pas, utilisez un petit tournevis plat pour faire levier et vous aider à le déclipser.*

Étape 6 — Déclipser le cache du plafonnier arrière (2)

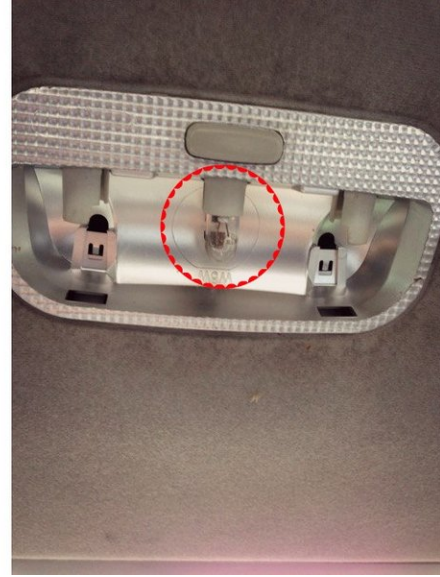

- Vous avez maintenant la **vitre en plastique transparente** dans la main.
- Nous pouvons maintenant distinguer **3 ampoules pour l'éclairage du plafonnier arrière**, *cependant pour ma part il y a qu'une seule ampoule mise au milieu pour éviter que ça éclaire trop fort la nuit.*

Étape 7 — Changement des ampoules arrière

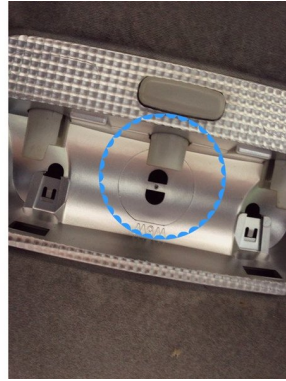

- Pour enlever une ampoule, **attrapez la avec vos doigts** puis tirez en faisant un **effet de droite à gauche** pour la déclipser.

(i) Le plafonnier arrière dispose de 3 ampoules appelé W5W ou T10.

⚠ Pensez à bien éteindre l'éclairage de votre plafonnier avant toute manipulation d'ampoule pour éviter tout dysfonctionnement.

- Vous pouvez maintenant **replacé l'ampoule dans le même sens** que vous l'avez enlever puis vérifier son fonctionnement en allumant le plafonnier grace au bouton.

👉 Si une ampoule ne s'allume pas c'est qu'il faut la retirer en la mettant dans le sens inverse pour inverser les bornes négative et positive.

Étape 8 — Remettre le cache du plafonnier arrière



- Une fois **les ampoules installé** et la vérification du fonctionne des ampoules faites.
- **Remettez le cache en plastique transparent** en face du plafonnier en **respectant son sens**, puis **appuyez fortement de chaque côté pour le clipser**.
- *Les ampoules de votre plafonnier sont maintenant fonctionnelle.*