



Changement des amortisseurs arrières sur Peugeot 205

Rédigé par: Thomas Muller



**OUTILS:**

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)

**PIÈCES:**


- Amortisseur arrieres x2 (1)

Étape 1 — Levage du véhicule



- Lever le véhicule et sécuriser le levage à l'aide d'une chandelle.
- ⓘ Il n'est pas nécessaire de déposer la roue

Étape 2 — Dépose de l'ancien amortisseur

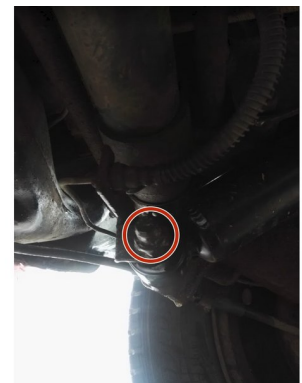

- Débloquez les 2 écrous, puis extraire complètement l'axe supérieur (vert)
- Dégagez l'amortisseur, dévissez l'écrou inférieur (rouge)

Étape 3 — Dépose de l'ancien amortisseur




- Dégagez le support de canalisation de frein
- Déposez l'amortisseur

Étape 4 — Vérification



- Vérifiez que les amortisseurs soient identiques. Attention au sens de montage du nouvel amortisseur (Silent bloc rouge = axe supérieur (fixe au chassis))

Étape 5 — Mise en place du nouvel amortisseur

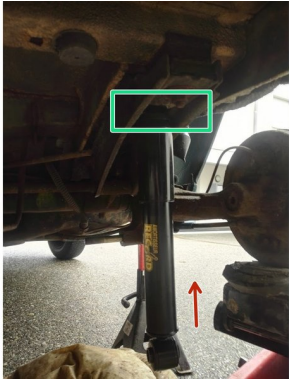

- Fixer l'axe supérieur dans un premier temps
- Repousser légèrement l'axe inférieur puis l'enfiler dans l'amortisseur
- Replacer le support de durite de frein puis serrer l'axe inférieur
- Replacer la durite de frein dans le support
- Reposer le véhicule au sol et procéder de la même manière de l'autre côté.