



# Remplacement du commodo de phare sur Clio

## 3

Rédigé par: Sebastien H



# INTRODUCTION

## Comment remplacer le commodo de phare sur une clio 3 de 2006



### OUTILS:

- Clé torx (1)



### PIÈCES:

- Comodo (1)

## Étape 1 — Démontage des caches sous volant.




- Tourner le volant dans cette position pour accéder au connecteur par la suite.
- 2 vis a retirer avec une clé torx.

## Étape 2 — Déclipage du commodo.



- Caches enlevés
- Appuyer sur les clips pour détacher le commodo de la colonne de direction.
- Commodo sortie de son logement.
- Connecteur de l'autre coté (coté commodo essuie-glace) a débrocher pour retirer le commodo de phare

## Étape 3 — Analyse du composant

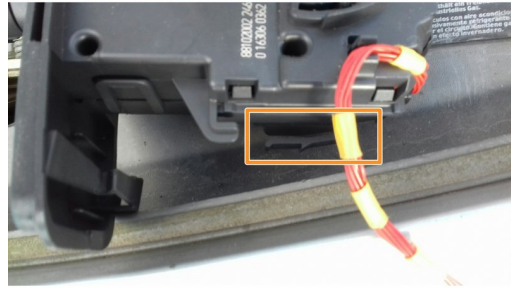

- Clip supérieur
- Clip inférieur
- Commodo prêt à être remplacé