



Changer l'interrupteur des feux de freins - Peugeot 307

Rédigé par: Nizar Hemissi



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.6 HDi FAP 16V 110 cv

Le dysfonctionnement de cet interrupteur peut désactiver le régulateur de vitesse de manière intempestive pendant la conduite du véhicule.



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- interrupteur des feux de freins (1)

Étape 1 — L'emplacement de l'interrupteur

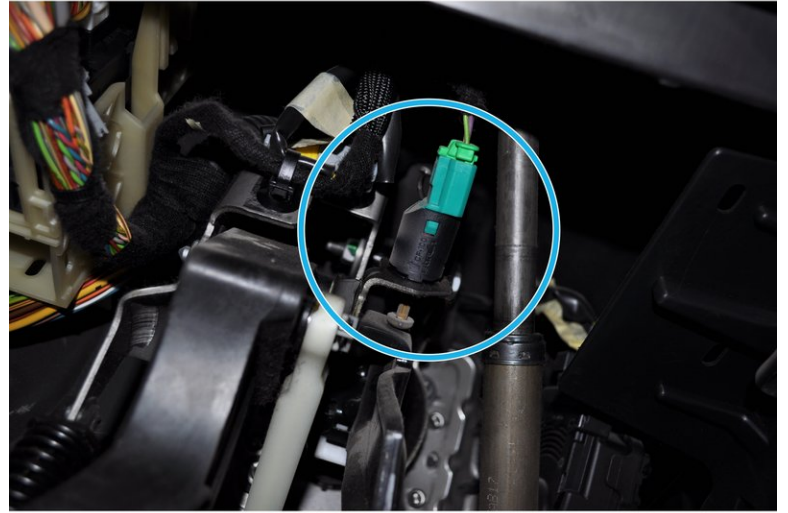

- Il se situe au dessus du pédalier, en contact avec la pédale de frein.

Étape 2 — Dépose de l'interrupteur




- Maintenir avec la main [l'interrupteur](#) et effectuer 1/4 de tour pour le déverrouiller de son support.
- En appuyant sur la languette verte, déconnecter le.

Étape 3 — Comparaison et réglage



- Comparer les dimensions.
 - La longueur se règle en appuyant sur la tête de l'interrupteur pour descendre les crans un par un.
- ⚠ Prendre pour modèle l'ancien sans jamais être plus court.

Étape 4 — Pose de l'interrupteur

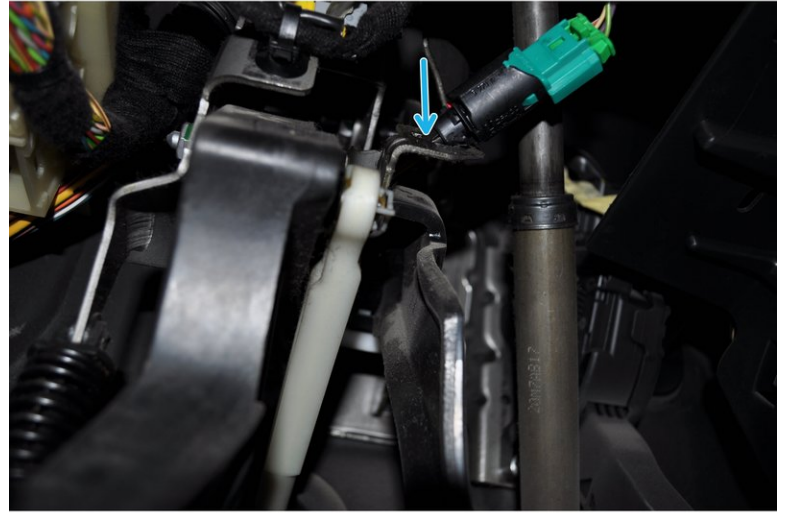

- Brancher l'interrupteur sur sa fiche.
- Insérer l'interrupteur dans son support et verrouiller le par 1/4 de tour.
- Vérifier le bon fonctionnement.